

## Beginn

1




Spülmittel-/  
Klarspül-Kanister  
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten<sup>1</sup>  
und Wasserzulauf öffnen<sup>2</sup>

2



Ansaugsieb  
und



Flächensieb  
einsetzen


3



Türe schliessen<sup>1</sup>,  
Maschine einschalten<sup>2</sup>  
Maschine heizt auf



4

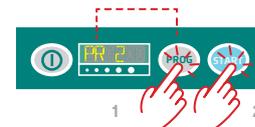

Programm wählen<sup>1</sup>  
und starten<sup>2</sup>



Nach Programmende Türe  
öffnen und Korb entnehmen

5




Endreinigungsprogramm  
PR END

wählen<sup>2</sup> und starten<sup>3</sup>

(Maschine schaltet sich  
anschließend selber ab)

6



Ansaugsieb  
und



Flächensieb  
entnehmen und  
reinigen

7



Türe zum  
Ausdampfen öffnen  
bzw. in  
Rastposition stellen

min. 2h

END

## PROGRAMME

- PR 1 = kurz
- PR 2 = Standard
- PR 3 = Intensiv
- PR END = Selbstreinigung + AUS
- PR CL = Wasserwechsel

## INFO

Nicht alle Programme sind  
für alle Maschinentypen aktiv

**ACHTUNG!**  
Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig  
auffüllen - NIE nach Arbeitsende!

## Ende